


Aufbauanleitung SuperSonic® Budget






1

Ein komplettes System enthält:
 1 Transportcase (Abweichung zum Bild möglich)
 1 SuperSonicBudget System
 Magnetschienen und Druckbahnen
 (Frontpanels, 2 Seitenpanels)

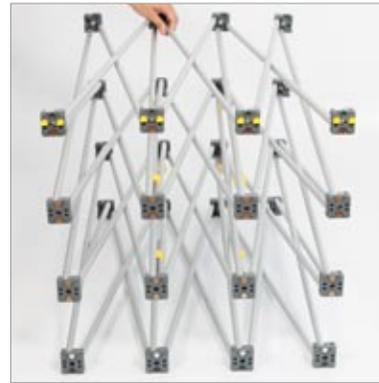

2

Legen Sie das System mit den gelben Knotenpunkten nach oben, vor sich auf den Boden und ziehen Sie die äußeren Knotenpunkte behutsam zur Entfaltung des Systems auseinander.

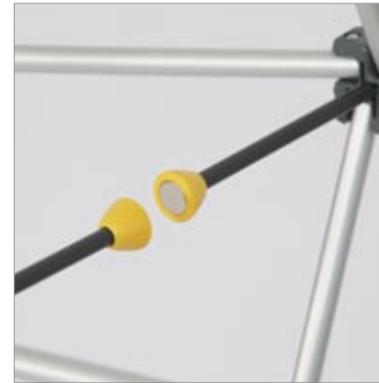

3

Vergewissern Sie sich, dass alle Magnetstabilisatoren an den Kontaktpunkten verriegeln.



4

Lassen Sie die Magnetschienen an den Knotenpunkten einrasten.




5

Zur Anbringung an das System die Druckbahnen behutsam aufrollen




6

Druckbahn kann leicht nach innen gewölbt werden, um einfacher am System befestigt werden zu können

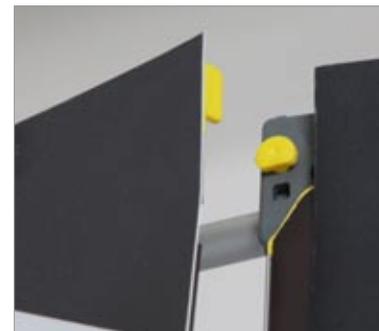

7

Die ausgerollten Druckbahnen werden oben mittels Magnethalterungen fixiert und nach unten abgerollt.

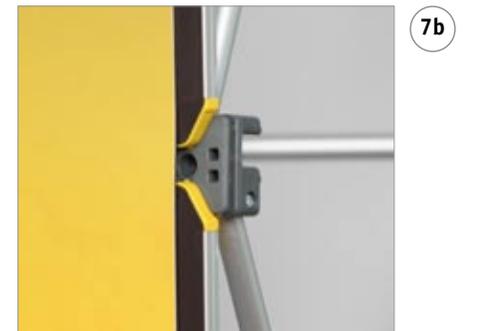

7b

Stellen Sie sicher, dass das Magnetband auf den Druckbahnen exakt auf den Metallflächen der Magnetschienen liegt. Die Druckbahnen können in der Höhe nachträglich ausgerichtet werden.



8

Befestigung der Lampe am System



Separates Lampenfach



Separates Tasche für Magnetschienen



Beachtungsinformo zum Abbau des Systems

Um das System ordnungsgemäß abzubauen zu können, beachten Sie bitte folgende Instruktionen:

- ✓ Rollen Sie jede Druckbahn von unten nach oben auf, ACHTUNG: das Motiv muss sich auf der Außenseite befinden!
- ✓ Entfernen Sie **ALLE** Magnetschienen, **BEVOR** Sie das System zusammenfalten.
- ✓ Ordnen Sie die Druckbahnen einzeln ineinander in den Transportkoffer. ACHTUNG: Entrollen Sie die Bahnen großzügig eng aneinander in den Koffer, um Schäden beim Transport zu vermeiden.